

EYE Cordless 7

取扱説明書

U.S. Pat. Nos.4633216/4636769/4642606/5236759 Pat. and De



お使いの前にこの説明書を最後までよくお読みください。

この製品の機能をよく理解された上でご愛用ください。この説明書はお読みに なった後も捨てずに、いつでも見られる状態で保管願います。

最大間隔 70 cm


自転車への取付け

コンピュータ以外に次の部品が付属しています。 全て揃っているか取付前にご確認ください。

3





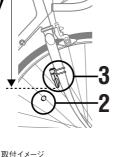


ブラケットを取付けます

ナイロンタイ大(2本)

粘着テープで仮止めした後、ナイロンタイ(小) 5を強く引きしっ かりと固定します。

コンピュータを「カチッ」と音がするまで差し込みます。外す時は レバーを押しながら前方へスライドします

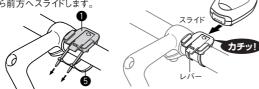


マグネットを取付けます


前輪のスポークにマグネット③をマグネット面がセンサーに対 面するように取付けます。



センサーを取付けて間隔を調整します

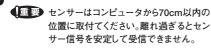



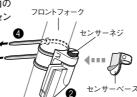

【重要】前輪が回転したときマグネット3の中心がセンサー2の指示線を通 過する位置に固定してください。

【重要)センサーを回転させてマグネット♂とのすきまが5mm以内になるよう に調整し、センサーネジをしっかりと締めつけます。



動作テストをします

前輪を軽く回し、ブラケットに装着したコンピュータのセンサー 信号アイコンが点滅するか確認します。

参考 点滅しない時はマグネット3とセンサー2の位置関係 を再度確認してください。



前輪を回す

- ・走行中はコンピュータに気を取られないで、安全走行を心掛けてください。
- マグネット・センサー・ブラケットはしっかりと自転車に取付け、定期的にガ タやネジの緩みが無いか点検してください。 使用済みの電池は誤って飲み込まないように管理し、定められた方法で

- 処理してください。 炎天下の放置は避けてください。またコンピュータは分解しないでください。
- コンピュータや附属品を拭くときにシンナー、ベンジン、アルコール等は表▮ 面を傷めますので使わないでください。

コードレス3のセンサーは車輪の回転信号をキャッチして送信し、コンピュータはその信号を受 信してデータを計算・表示します。

センサーの信号は混信を避けるため、限られた範囲しか受信しないように設計されて おり、センサーとコンピュータの間隔が離れ過ぎると受信できません。この範囲は気 温の低下や、電池の消耗でも小さくなります。センサーはできるだけフォークの上部 に取付け、センサーからコンピュータまでの距離を70cm以内にしてください。

次のような場所や環境では干渉を受け、誤動作することがあります。

- 踏切や鉄道車両内。
- テレビ、パソコン、他のコードレス機器、一部のハイパワーランプの近く。
- 強力な電磁波の発生する場所。テレビの送信所、レーダー基地等。
- コードレスコンピュータを装着した自転車同士が、ハンドルすれすれまで近接した場合。

コンピュータの準備(初めて使うとき・電池交換した後)

オールクリアします

ACボタンを押してコンピュータを初 期状態に戻します。安定した計測 を行うため初めて使うときや電池交 換した後に必ず行います。






を調べます。

MODEボタン

🔿 計測単位を選択します


MODEボタンでキロかマイルか、計 測する単位を選択します。

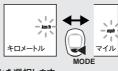

次のどちらかを選択します。

- ・今まで使っていたメータの積算距離を引継ぐと きはMODEボタンを2秒間押し続けます。続け て今までの積算距離を入力します。
- ・積算距離を0からスタートさせる時はSETボタン を押します。

積質距離を 0から始めるとき 積算距離を引継ぐとき

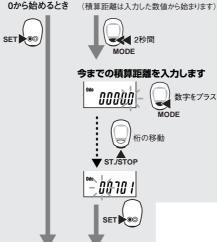

3タイヤ周長をセット

自転車のタイヤ外周の長さをミリ単位でセットします。 参 考 右のタイヤ周長ガイドを活用すると便利です。



簡易的には

予めタイヤの周長 (L mm)

タイヤ周長ガイド

を活用してください

タイヤサイズ	L(mm)
12 x1.75	935
14 x 1.50	1020
14 x 1.75	1055
16 x 1.50	1185
16 x 1.75	1195
18 x 1.50	1340
18 x 1 75	1350
20 x 1.75	1515
	1615
22 x 1-3/8 22 x 1-1/2	1770
22 x 1-3/6 22 x 1-1/2	1785
24 x 1 24 x 3/4Tubular	1753
24 x 3/4Tubular	1785
24 x 1-1/8	1795
24 x 1-1/4	1905
	1890
24 × 2 00	1925
24 x 2 125	1965
26 x 7/8	1920
26 x 1(59)	1913
	1952
26 x 1.25	1953
26 x 1-1/8	1970
26 x 1-3/8	2068
26 x 1-1/2	2100
26 x 1.40	2005
26 x 1.50	2010
26 x 1.75	2023
26 x 1.95	2050
26 x 2.00	2055
26 v 2 10	2068
26 x 2.125	2070
20 X 2.125	2083
26 x 2.10 26 x 2.125 26 x 2.35 26 x 3.00	
26 X 3.00	2170
	2155
27 x 1-1/8	2161
27 x 1-1/4 27 x 1-3/8	2161
27 x 1-3/8	2169
650 x 35A	2090
650 x 38A	2125
650 x 38B	2105
700 x 18C	2070
700 x 19C	2080
	2086
	2096
700 x 25C	2105
700 x 28C	2136
700 x 30C	2170
700 x 32C	2155
700C Tubular	2130
700 x 35C	2168
700 x 38C	2180
	2200
タイヤサイズは通常タイヤの 則面に記載されています。	

コンピュータの操作

選択(下段)データの切替え

MODEボタンを押すと選択データは右図(計測画面)の順 に切替ります。どのデータからでも2秒間押し続けると時刻 に変わります。

計測のスタート/ストップ

計測中は計測単位アイコン(Km/hまたはmph)が点滅します。 積算距離と最高速度は計測の開始・停止にかかわらず更新さ れます。

計測単位アイコン


●オートモード(自動計測)


画面にATアイコンが点灯しているときは計測を自動で行いま す。これをオートモードと呼び車輪の動きを検知して自動的に 計測のスタートとストップを行います。(ATが点灯している時は ST./STOPボタンで計測をスタート・ストップできません)



●手動計測

画面のATアイコンが消灯している時はST./STOPボタンを 使って計測のスタートとストップをします。

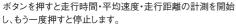

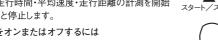



●オートモードをオンまたはオフするには

選択データの走行距離(Dst)・走行時間(Tm)・平均速度 (Av)のいずれかにして、裏面のSETボタンを押します。ATア イコンが点灯または消灯に切替ります。

走行距離、走行時間、最高速度、平均速度のリセット

積算距離(Odo)表示以外の時、MODEボタンとST./STOPボ タンを同時に押すと、走行距離・走行時間・最高速度・平均速 度のデータをゼロに戻します。積算距離はリセットされません。



閉まる

コンピュータの機能

●節電機能

節電モード ----- 10分間無信号状態が続くと時刻だけの節電状態になります。 スリープモード -- 2週間放置すると画面にSLEEPが表示されます。

起動 ------ スリープモードから計測画面へ復帰させるにはMODEかST./ STOPボタンのどちらかを押します。

●デュアルタイヤ周長

タイヤ周長(M)と(M)は簡単に切替えができ、タイヤサイズが違う2台の自転車で コンピュータを共有できます。

®問長は低速走行用にプログラムしてあり、MTBでの使用をおすすめします。

トラブルと処理

全く表示がでない。

コンピュータの電池が消耗していませんか?

新しい電池と交換し、オールクリアをしてください。

異常な表示がでる。

オールクリアをしてください。(可能な場合はACボタンを押す前に積算距離(Odo)データ を書き留め、計測単位選択後に手入力します)

ST./STOPボタンを押しても計測を開始しない。

画面にATアイコンが点灯していませんか?

ボタン操作で計測をスタート・ストップするにはオートモードをオフにしてください。

センサー信号アイコンが点滅しない。(スピード表示がでない)

(センサー信号アイコンが点滅しないとき、コンピュータをセンサーに近づけて前輪を回してみま す。アイコンが点滅する場合は異常ではなく電池消耗などによる送信距離の問題です)

センサーとマグネットの距離が離れすぎていませんか?(間隔5mm以内)

センサーの指示線とマグネットの中心がずれていませんか?

マグネット・センサーの位置を調整し直してください。

コンピュータとセンサーの距離が離れすぎていませんか?(間隔70cm以内)

センサーの取付位置をコンピュータに近づけてください。

センサーの電池が消耗していませんか? 特に冬期は電池の能力が低下します。 新しい電池と交換してください。

コンピュータの電池が消耗していませんか?

新しい電池と交換し、オールクリア操作をしてください。

メンテナンス

- ・コンピュータや附属品が汚れたら、薄い中性洗剤で湿らせた柔らか い布で拭いた後、から拭きしてください。
- ・押ボタンと本体の隙間に泥や小石がつまると、押ボタンが動きにく くなることがあります。水で軽く洗い流してください。

雷池の交換


●コンピュータ


表示が薄くなってきたら電池の交換時期です。積算距離を継続する ときは必ず電池を取り出す前に現在の積算距離をメモしてください。

- ・リチウム電池CR2032は十側が見えるように入れます。
- ・交換後は「コンピュータの準備」の手順に従い、各設定を行ってくだ さい

●センサー

センサー信号を受信しにくくなってきたら電池の交換時期です。電池 交換後はマグネットとの位置関係を確認してください。

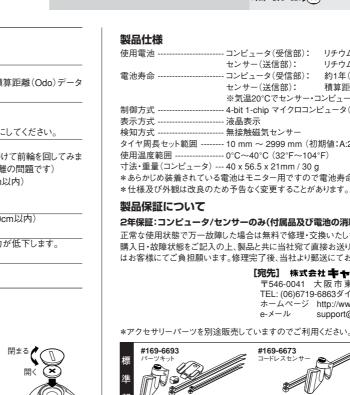

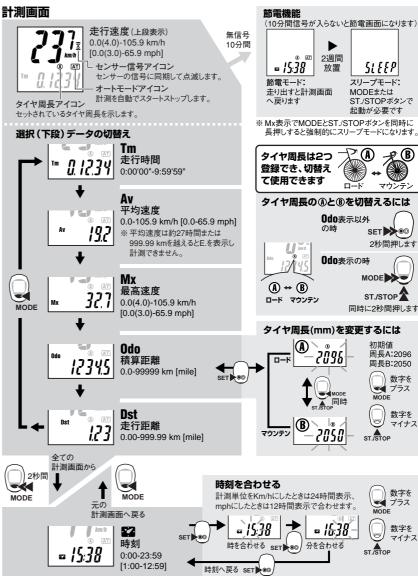

コンピュータ(受信部): リチウム電池 (CR2032)×1個 センサー(送信部): リチウム電池 (CR2032)×1個 コンピュータ(受信部): 約1年(1日に約1時間使用の場合) センサー(送信部): 積算距離で約10,000 km [6,250 mile] ※気温20°Cでセンサー・コンピュータ間65cmに取付けた時の平均値 -- 4-bit 1-chip マイクロコンピュータ(水晶発振器) ------ 液晶表示 ---- 無接触磁気センサー タイヤ周長セット範囲 ------ 10 mm ~ 2999 mm (初期値:A:2095 mm B:2050 mm) ----- 0°C~40°C (32°F~104°F) 寸法・重量(コンピュータ) --- 40 x 56.5 x 21mm / 30 g *あらかじめ装着されている電池はモニター用ですので電池寿命は短くなります。

2年保証:コンピュータ/センサーのみ(付属品及び電池の消耗は除く)

正常な使用状態で万一故障した場合は無料で修理・交換いたします。お客様のお名前・ご住所・ご 購入日・故障状態をご記入の上、製品と共に当社宛て直接お送りください。お送りいただく際の送料 はお客様にてご負担願います。修理完了後、当社より郵送にてお届けさせていただきます。

[宛先] 株式会社 キャットアイ 製品サービス課

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号 TEL: (06)6719-6863ダイヤルイン FAX: (06)6719-6033 ホームページ http://www.cateye.co.jp e-メール support@cateye.co.jp

*アクセサリーパーツを別途販売していますのでご利用ください。

